


THERMOcontrol


SCHÉMY ZAPOJENIA – TC 05B / TC 05W

Digitálny manuálny termostat

a) Schéma pripojenia k čerpadlu/pohonu

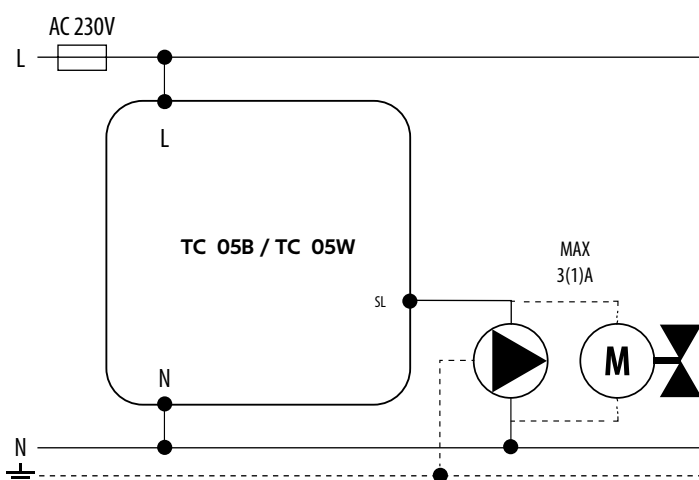

b) Schéma pripojenia k centrálnej svorkovnici

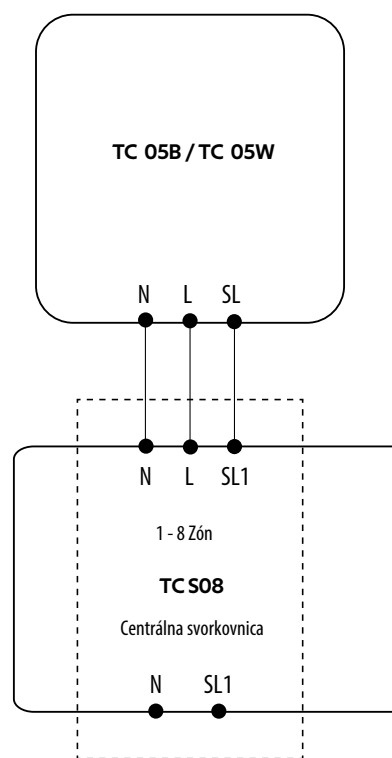

VYSVETLIVKY

	Napájanie z batérie		Uzemnenie		Bezdrôtová komunikácia
	Poistka		Čerpadlo		Režim vykurovania
L, N	230V AC napájanie		Pohon ventilu		NC/COM/NO prepínač
COM, NO, NC	Beznapäťový výstup		Teplotný senzor		Kontakt bez prúdu otvorený NO
S1, S2	Vstupné svorky		Termoelektrický pohon		Kontakt bez prúdu zatvorený NC
SL →	230V AC napäťový výstup		BKotol - Pripojenie kotla * - Kontakty kotla pre ON/OFF termostat (podľa návodu kotla)		