



GCT 2000 W, GCT 2000 B

1000 / 2000 W

SK ELEKTRICKÝ SKLENENÝ KONVEKTOR

Návod na montáž, obsluhu a údržbu

CZ ELEKTRICKÝ SKLENĚNÝ KONVEKTOR

Návod k montáži, obsluze a údržbě


SK Návod na montáž, obsluhu a údržbu

1. Dôležité bezpečnostné upozornenia
2. Balenie
3. Životné prostredie
4. Elektrické pripojenie
5. Technické údaje - popis konvektora
6. Umiestnenie konvektora
7. Inštalácia konvektora
8. Uvedenie do prevádzky
9. Skladovanie
10. Údržba a čistenie
11. Záručné podmienky a servis

CZ Návod k montáži, obsluze a údržbě


1. Důležitá bezpečnostní upozornění
2. Balení
3. Životní prostředí
4. Elektrické připojení
5. Technické údaje - popis konvektoru
6. Umístění konvektoru
7. Instalace konvektoru
8. Uvedení do provozu
9. Skladování
10. Údržba a čištění
11. Záruční podmínky a servis

POPIS KONVEKTORA / POPIS KONVEKTORU:

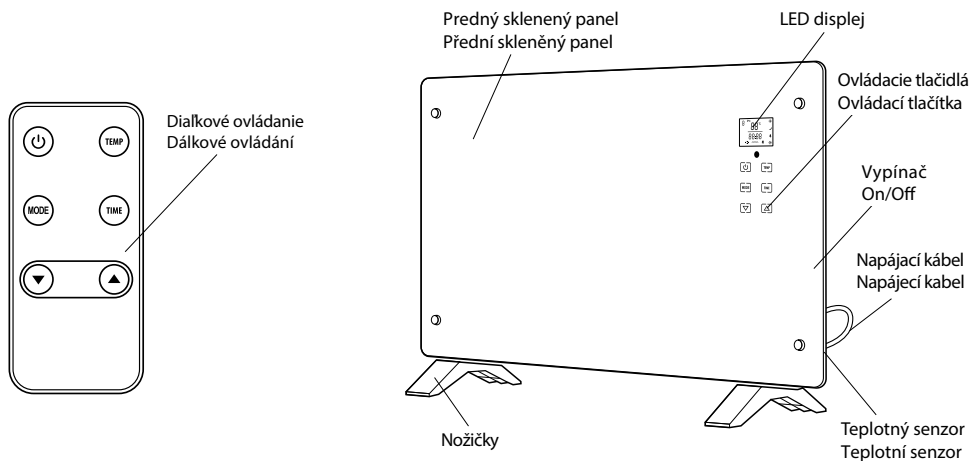


OBRÁZKY


Obr. 1

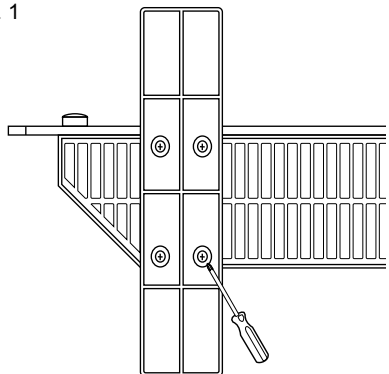


Obr. 2

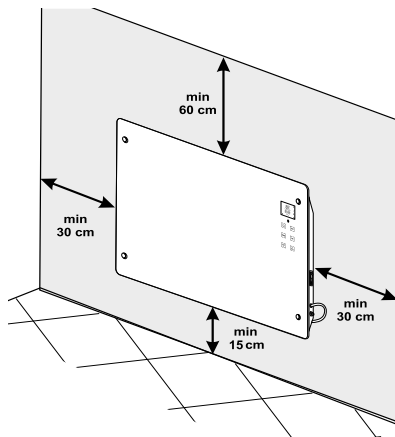


Obr. 3

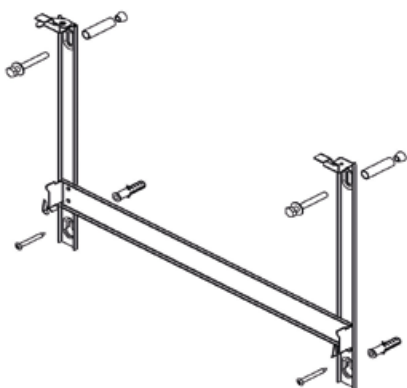

Obr. 5

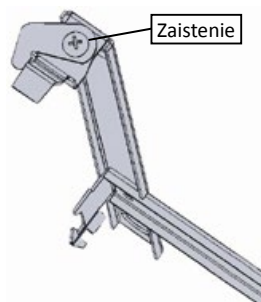

Obr. 4

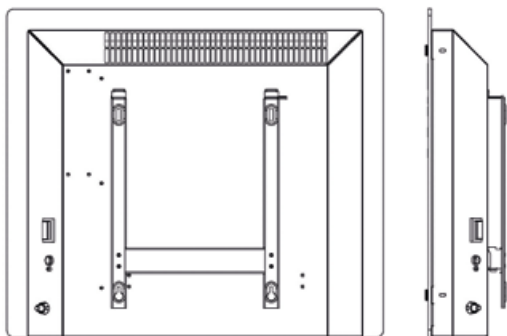



Pred inštaláciou a používaním výrobku si pozorne prečítajte tento návod!

Požiadavky a odporúčania v ňom uvedené musia byť dodržané. Dodržiavanie pravidiel tohoto návodu je súčasťou opatrenia pre bezpečné používanie konvektora a je jedným z podmienok pre uznanie záruky. Výrobok je v súlade s technickými normami podľa EN.

Výrobok má medzinárodný certifikát CE a je v súlade s technickými normami podľa EN.

Značka CE znamená, že výrobok spĺňa všetky základné požiadavky:

- Smernice o elektromagnetickej kompatibilite
- Smernice o nízkom napätí



Deťom mladším ako 3 roky sa musí zabrániť v prístupe k spotrebiču, pokiaľ nie sú trvalo pod dozorom.

Deti vo veku 3 - 8 rokov nesmú pripojiť spotrebič do zásuvky, regulovať ho, čistiť alebo vykonať údržbu.

Deti vo veku 3 - 8 rokov môžu používať len tlačidlo zapnúť/vypnúť, a to za predpokladu, že je spotrebič nainštalovaný a pripravený na normálnu prevádzku, ak sú deti pod dozorom a sú poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a chápu možné nebezpečenstvá pri používaní výrobku.



Tento výrobok môžu používať deti staršie ako 8 rokov, ako aj osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ im osoba zodpovedná za ich bezpečnosť poskytuje dohľad alebo ich poučila o používaní výrobku. Zodpovedná osoba musí zabezpečiť aby bolo zabránené deťom manipulovať s týmto výrobkom!

VÝSTRAHA: Niektoré časti tohto výrobku môžu byť veľmi horúce a môžu spôsobiť popálenie. Zvláštnu pozornosť venujte vtedy, ak sú prítomné zraniteľné osoby alebo deti.


DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

- Pred zapojením spotrebiča sa uistite, že napätie vo vašej domácnosti je rovnaké ako napätie uvedené na výrobnom štítku výrobku. Spotrebič pripojte len do elektrickej zásuvky, ktorá je v súlade s údajmi na štítku výrobku.
- Uistite sa, že je zariadenie vypnuté pred pripojením do elektrickej siete.
- Konvektor je určený výhradne na použitie v interiéri a inštaláciu len do miestností, ktoré je možné vykurovať elektrickým vykurovaním a miestnosť musí mať zabezpečené dostatočné vetranie. Použitie na iné účely ako použitie v interiéri môže byť nebezpečné!



UPOZORNENIE!

**Je zakázané prikrývať konvektor!
Hrozí riziko prehriatia a požiaru!**

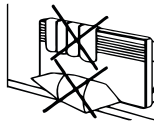

Neblokujte vstup a výstup vzduchu konvektora, aby bolo zabezpečené správne cirkulovanie vzduchu.

- Konvektor nie je vhodný na vonkajšie a komerčné použitie a nie je určený pre chov zvierat! Výrobca nenesie zodpovednosť za poruchy vzniknuté následkom nevhodného používania.
- Nikdy nepoužívajte konvektor v miestnostiach kde sa používa, alebo skladuje plyn, rozpúšťadlá, laky, lepidlá a iné vysoko horľavé látky.
- Konvektor musí byť inštalovaný len vo zvislej polohe na nehorľavú plochu v dostatočnej vzdialenosti od horľavých materiálov! (viď obr. 2).
- Zariadenie neumiestňujte do blízkosti horľavých materiálov. Hrozí riziko požiaru. Minimálna vzdialenosť konvektora od horľavých materiálov ako je nábytok, lôžkoviny, papier, odevy, záclony a podobne, musí byť najmenej 1 m!
- Minimálna vzdialenosť predmetov od konvektora z prednej strany by mala byť 1 meter.
- Konvektor nie je vhodný na používanie na kobercoch s dlhým vlasom a vlnených kobercoch.
- Prívodný kábel udržiajte mimo horúce časti prístroja.
- Zabráňte, aby sa deti alebo zvieratá nedotýkali, alebo hrali s konvektorom.
- Pri prevádzke konvektora hrozí nebezpečenstvo popálenia, preto sa konvektora počas prevádzky nedotýkajte! V prípade pádu zo steny alebo prevrátenia odpojte elektrické napájanie a vyčkajte pokiaľ konvektor vychladne! Nedotýkajte sa padnutého konvektora, hrozí popálenie!
- Nikdy sa nedotýkajte konvektora s vlhkými alebo mokрыmi rukami, hrozí úraz elektrickým prúdom.
- Nepoužívajte tento ohrievač v blízkosti vlhkých priestorov - kúpeľne, sprchy alebo bazéna!
- Nedotýkajte sa spotrebiča, ktorý padol do vody.
- Nevkladajte prsty ani žiadne iné predmety cez mriežku ohrievača ak je prístroj pripojený k sieti - hrozí úraz elektrickým prúdom, nebezpečenstvo požiaru, alebo poškodenie prístroja.
- Nikdy nepoužívajte konvektor, ak je poškodený prívodný elektrický kábel výrobku.
- Ak je prívodný napájací kábel výrobku poškodený, smie ho vymeniť len výrobca, servis, alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu!

- Nikdy nepremiestňujte a nevypínajte konvektor ťahaním za jeho napájací kábel!
- Neohýbajte napájací kábel a neťahajte ho cez ostré hrany, neumiestňujte ho nad varnou doskou alebo otvoreným ohňom!
- Napájací kábel konvektora neumiestňujte pod koberec. Umiestnite kábel tak, aby nebránil voľnému pohybu osôb a nikto oň nezakopol.
- Najčastejšou príčinou prehriatia je usadenie prachu alebo páperia v spotrebiči. Pravidelne čistite vetracie otvory a mriežku pomocou vysávača. Pred čistením alebo vykonávaním údržby konvektor vypnite a odpojte napájací kábel zo zásuvky.
- Nepoužívajte konvektor ak je poškodený predný sklenený panel.
- Ak je konvektor poškodený, alebo nefunguje, vypnite ho a nemanipulujte s ním. V prípade poruchy zariadenie nerozoberajte. Kontaktujte predajcu alebo centrálné servisné stredisko. Nikdy konvektor neopravujte sami. V opačnom prípade môže byť ohrozená bezpečnosť spotrebiča.
- Prístroj nenechávajte zbytočne zapnutý. Ak ho nemáte v úmysle používať, alebo opúšťate domov, vypnite ho a odpojte napájací kábel zo zásuvky.
- Nepoužívajte tento ohrievač s programátorom, časovým spínačom, samostatným systémom na diaľkové ovládanie alebo s akýmkoľvek iným zariadením, ktoré automaticky spína ohrievač, pretože existuje riziko prehriatia a nebezpečenstvo vzniku požiaru, ak je ohrievač zakrytý alebo nesprávne umiestnený.
- Nikdy neumiestňujte konvektor priamo pod elektrickú zásuvku. Horúci vzduch môže poškodiť napájací kábel aj zásuvku.
- Nepoužívajte konvektor v prašnom prostredí.
- Neumiestňujte konvektor na iný zdroj tepla, alebo blízko iného zdroja tepla.
- Neodporúča sa pripájať zariadenie do siete pomocou predlžovacej šnúry. Hrozí riziko prehriatia a požiaru.
- Nepoužívajte konvektor na sušenie oblečenia!

BALENIE

- Po rozbalení výrobku prosíme skontrolujte, či je balenie kompletné a či sa výrobok počas prepravy nepoškodil! V prípade, že zistíte poškodenie alebo neúplné balenie, obráťte sa na autorizovaného predajcu!
- Nevyhadzujte originálne balenie! To môže byť použité pre uskladnenie a účely prepravy, aby sa zabránilo poškodeniu pri preprave!
- Likvidácia obalových materiálov by mala byť vykonaná zodpovedajúcim spôsobom. Deťom zabráňte hrať sa s plastovými vreckami!

OSAH BALENIA

- 1 x konvektor GCT 2000 W / GCT 2000 B
- 1 x nožičky (sada 2 ks + skrutky)
- 1 x diaľkové ovládanie (batéria je súčasťou)
- 1 x sada skrutiek a hmoždínok
- 1 x návod na použitie

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Tento výrobok je označený v súlade so smernicou o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ). Zariadením správnej likvidácie spotrebiča zabránite možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie.



S týmto výrobkom nesmie zaobchádzať ako s domovým odpadom. Výrobok musí byť odovzdaný na zbernom mieste pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Pre informácie o zaobchádzaní a recyklácii tohto výrobku sa obráťte na miestny úrad, kanceláriu pre likvidáciu domového odpadu alebo obchod, kde ste výrobok zakúpili.

TECHNICKÉ ÚDAJE – POPIS

GCT 2000 W / B je nástenný (prenosný) konvektor na vykurovanie miestností s elektronickým ovládaním, týždňovým časovačom a detekciou otvoreného okna.

Umiestnenie	na stene / stacionárne	
Typ:	GCT 2000 W	GCT 2000 B
Napätie (V)	230	230
Príkon (W)	1000 / 2000	1000 / 2000
Istenie (A)	10	10
Elektrické krytie	IP 21	IP 21
Bezpečnostná poistka	áno	áno
Vykurovacia plocha (m ²)	6 - 22	6 - 22
Vykurovací objem (m ³)	18 - 55	18 - 55
Hmotnosť (kg)	9,3	9,3
Rozmery (mm):	Výška	525
	Šírka	900
	Hĺbka	135

ELEKTRICKÉ PRIPOJENIE

Napájanie: ~ 230 V / 50 Hz ; Istenie: 10 A

Elektroinštalácia ako aj napojenie musí byť prevedené podľa platných predpisov a noriem. Súčasťou konvektora je pohyblivý napájací kábel s vidlicou na 230 V. Napájací kábel pripojte do zásuvky s ochranným kontaktom.

UMIESTNENIE KONVEKTORA

Konvektor má krytie IP 21 a podľa STN EN 60529 je vhodný na použitie v základnom prostredí (napr. dom, byt, chata, kancelária, a pod.).

Nepoužívajte tento ohrievač v blízkosti vlhkých priestorov - kúpeľne, sprchy alebo bazéna!

Tento výrobok nie je vhodný na vonkajšie použitie.

Dodržujte minimálne vzdialenosti od okolitých predmetov, ináč hrozí nebezpečie požiaru.

UPOZORNENIE!

V blízkosti konvektora sa nesmú nachádzať zápalné a horľavé látky ako je vosk, benzín, spreje a pod. Práce, pri ktorých môžu vzniknúť výbušné pary, vykonávajte pri vypnutom konvektore. Konvektor sa nesmie inštalovať v priestore, kde i prechodne hrozí takýto stav (napr. garáž a pod.).

Ohrievač nesmie byť umiestnený priamo pod zásuvkou ani v jej tesnej blízkosti, dodržte odstup 20 cm. Zásuvka musí byť ľahko prístupná po celú dobu používania v prípade, že napájací kábel musí byť rýchlo odpojený!

Napájací kábel nesmie priliehať ku konvektoru, ani sa dotýkať jeho horúcich častí!



Konvektor sa nesmie ničím zakrývať!

INŠTALÁCIA KONVEKTORA

Konvektor GCT 2000 je možné používať ako pevne na stene uchytený ohrievač alebo ako prenosný ohrievač na nožičkách (konzola na uchytenie aj nožičky sú súčasťou balenia konvektora).

Prenosný ohrievač na nožičkách:

- Pripevnite dve plastové nožičky k spodnej časti konvektora pomocou pribalených štyroch skrutiek, ktoré dotiahnite - Obr. 1.
- Umiestnite konvektor do správnej pracovnej polohy a vyberte vhodné miesto na jeho umiestnenie podľa bezpečnostných pokynov.
- Ak potrebujete konvektor premiestniť, vypnite hlavný vypínač, odpojte napájací kábel, konvektor nechajte vychladnúť a potom ho oboma rukami premiestnite. Nikdy nepremiestňujte horúci konvektor, hrozí riziko popálenia.

Inštalácia na stenu:

1. Pri uchytení na stenu sa presvedčte, či v mieste kde bude ohrievač namontovaný nevedú žiadne elektrické káble, voda, plyn atď. Vyberte vhodné miesto tak, aby nábytok a iné okolité predmety nebránili správne mu prúdeniu tepla z konvektora.

2. Dodržujte minimálne vzdialenosti - viď obr. 2

- Minimálne 60 cm od stropu
- Minimálne 15 cm od podlahy
- Minimálne 30 cm od steny alebo iných predmetov na ľavej a pravej strane konvektora.

3. Na zadnej časti konvektora je uchytená podporná kovová konzola, pomocou ktorej umiestnite konvektor na stenu. Konzolu priložte k stene a podľa otvorov na konzole navŕtajte do steny štyri diery. Do dier vložte hmoždinky a konzolu uchyťte k stene pomocou skrutiek - obr. 3. Skrutky a hmoždinky sú súčasťou balenia.

4. Ak je konzola stabilne uchytená, zaveste konvektor na nástennú konzolu - obr. 4.

5. Zaistíte konvektor o konzolu pomocou poistky držiaku pootočením skrutky - obr. 5.

6. Uistite sa, že sú dodržané všetky bezpečné vzdialenosti - podľa obr. 2, a že je ohrievač bezpečne uchytený.

7. Konvektor pripojte do elektrickej siete a môžete ho začať používať.

UVEDENIE DO PREVÁDZKY

Konvektor zapojte do elektrickej zásuvky na 230 V, displej konvektora je zhasnutý. Potom zapnite sieťový vypínač na pravej strane konvektora do polohy I.

Po zapnutí vypínača sa rozsvieti displej konvektora, ktorý zobrazí aktuálnu teplotu v miestnosti. Ohrev neprebíha, konvektor je v **standby režime**. Displej pri nečinnosti viac ako 30 sekúnd stmavne. Pri nečinnosti viac ako 1 minútu sa ovládanie zablokuje a je potrebné ho odblokovať - viď odstavec *Detská poistka*.

NASTAVENIE REŽIMU OHREVU

Konvektor je možné používať v dvoch režimoch ohrevu - **Denný režim** a režim **Týždenný program**.

Denný režim (s 24 hod. časovačom)

- v tomto režime je nastavená teplota v miestnosti automaticky regulovaná a udržiavaná termostatom na konštantnej úrovni podľa zvoleného módu (viď **Nastavenie módu ohrevu**) a nastavenej teploty (viď **Nastavenie teploty**), až kým konvektor nevypnete. Umožňuje nastaviť časovač zapnutia a vypnutia ohrevu až na 24 hodín.

Týždenný program

- v tomto režime konvektor pracuje a ohrieva vzduch v časových úsekoch podľa zvoleného programu týždenného časovača a len v nastavený deň. Nastavená teplota bude v miestnosti automaticky regulovaná a udržiavaná termostatom na konštantnej úrovni len počas časových intervalov a podľa módu ohrevu zvoleného programu časovača.

- Pre nastavenie režimu vykurovania najprv stlačte tlačidlo  na ovládacom paneli alebo na diaľkovom ovládaní. Konvektor prejde do režimu pripraveného na prevádzku („Ready“). Na displeji sa okrem teploty zobrazí čas 00:00 a začne blikať ikonka pre výber režimu ohrevu  - **Denný režim**.
- Pre aktiváciu režimu Týždenný program počas blikania ikonky stlačte šípku nadol, začne blikať ikonka  - **Týždenný program**. Ak nevykonáte žiadnu akciu počas 10 sekúnd, Denný režim alebo Týždenný program sa automaticky potvrdí.
- Pre zmenu režimu stlačte a podržte tlačidlo , šípkami   vyberte požadovaný režim. Voľbu potvrdíte stlačením MODE, alebo sa potvrdí po 10 s.

DENNÝ REŽIM

Po prvej aktivácii režimu sa konvektor zapne v móde protimrazovej ochrany . Ak chcete nastavenie zmeniť, postupujte podľa **Nastavenie módu ohrevu**.

Nastavenie módu ohrevu:

Stlačením tlačidla  zvolíte jeden z týchto módov:

- Komfortný režim  - symbol informuje, že konvektor pracuje s výkonom 2000 W. Ohrev prebieha podľa nastavenej teploty.
- Úsporný režim  - symbol informuje, že konvektor pracuje v úspornom móde. Teplota ohrevu je automaticky znížená o 3°C oproti teplote nastavenej v Komfortnom režime a je konštantná.
- ECO režim  - symbol informuje, že konvektor pracuje v ekonomickom režime (šetriaci energiu).
- Protimrazová ochrana  - symbol informuje, že konvektor je v režime protimrazovej ochrany. Ohrev prebieha len keď nameraná teplota klesne pod 5°C a vypne sa pri dosiahnutí teploty 7°C.

ECO Inteligent režim

V režime ECO je maximálna pracovná teplota 18°C. Elektronika konvektora automaticky udržuje prednastavenú konštantnú teplotu 18°C.

- Ak je teplota prostredia nižšia ako 18°C, konvektor bude pracovať s plným výkonom 2 000 W.
- Ak teplota prostredia dosiahne 18°C, konvektor sa automaticky prepne na polovičný výkon 1 000 W.
- Ak teplota klesne na 16°C, obnoví sa ohrev s plným výkonom

Nastavenie časovača v dennom režime

Stlačte tlačidlo  a pomocou tlačidiel   nastavte požadovaný čas v rozsahu od 0 do 24 hodín. Prvým stlačením  nastavujete hodiny (0-24) a druhým stlačením  nastavujete minúty (0-59). Toto nastavenie sa uloží a bude potvrdené v priebehu

10 sekúnd, alebo ho potvrdíte ďalším stlačením .

- Pri nastavení časovača v režime Protimrazovej ochrany sa po uplynutí nastaveného času konvektor zapne do Komfortného režimu ohrevu s nastavenou teplotou ohrevu.
- Pri nastavení časovača v režime vykurovania Komfortný, Úsporný, alebo ECO, sa po uplynutí nastaveného času konvektor vypne (standby režim).

Příklad:

- V režime  - ak ste nastavili časovač na hodnotu 01:00, znamená to, že konvektor sa automaticky zapne za 1 hodinu a začne vykurovať.

- V režime vykurovania - ak ste nastavili časovač na hodnotu 01:00, znamená to, že konvektor sa automaticky vypne za 1 hodinu.

Na displeji bude zobrazený nastavený čas časovača, ktorý sa začne odpočítavať. Ak časovač nie je nastavený, na displeji svieti čas 00:00.

Nastavenie teploty

Nastavenie a zmena teploty je možná len v Komfortnom móde . Štandardne prednastavená teplota je 35°C.

Pre zmenu teploty stlačte tlačidlo .

Pomocou tlačidiel   nastavte teplotu v rozsahu 15°C - 50°C. Nastavenie uložíte stlačením tlačidla , alebo sa automaticky uloží a potvrdí v priebehu 10 sekúnd. Po dokončení nastavenia teploty prístroj zobrazuje teplotu v miestnosti.

Ak je teplota prostredia rovnaká ako nastavená teplota, ohrev neprebíha.

Ak je teplota prostredia o 1 °C vyššia ako nastavená teplota, konvektor vypne ohrev.

Ak je teplota prostredia o 1 °C nižšia ako nastavená teplota, konvektor sa prepne do komfortného režimu vykurovania.

V režime vykurovania sa pri zapnutom ohreve na LED displeji sa zobrazia ikonka indikujúca ohrev .

Poznámka: Pri prvom ohreve dochádza k vypaľovaniu elektrickej špirály a povrchu farby konvektora. Ide len o prechodný jav, ktorý po pár minútach prestane. Miestnosť vyvetrajte a pokračujte vo vykurovaní.

Upozornenie! Vyššie uvedené operácie sa môžu vykonávať aj pomocou diaľkového ovládača.

Vypnutie konvektora

Vypnutie vykonáte stlačením tlačidla , displej zobrazí izbovú teplotu. Úplne vypnutie prístroja vykonáte prepnutím sieťového vypínača do polohy **0** a odpojením napájacieho kábla zo zásuvky!

REŽIM TÝŽDENNÝ PROGRAM

Po prvej aktivácii režimu sa na displeji zobrazí izbová teplota, prednastavený deň v týždni **I** a čas **00:00**. Konvektor sa zapne v programe **P1** týždenného časovača, podľa nastaveného času v móde protimrazovej ochrany  - viď **Programy týždenného časovača**.

Upozornenie! Po aktivácii Týždenného programu je pre jeho správne fungovanie potrebné nastaviť aktuálny čas a deň v týždni.

Nastavenie času a dňa v týždni

Pre nastavenie času v týždennom programe stlačte tlačidlo . Začne blikať ikonka dňa v týždni , pomocou tlačidiel   nastavte aktuálny deň od 1 do 7 (pondelok-nedeľa). Ďalším stlačením  prejdete na nastavenie času. Prvým stlačením  nastavujete hodiny (0-24) a druhým stlačením  nastavujete minúty (0-59). Pomocou tlačidiel   nastavte požadovaný čas. Toto nastavenie sa uloží a bude potvrdené v priebehu 10 sekúnd, alebo ho potvrdíte ďalším stlačením .

Po nastavení správneho času sa mód ohrevu automaticky prepne podľa časového úseku programu P1. Na displeji bude zobrazený aktuálny deň týždňa a čas.

Nastavenie týždenného programu:

Pre nastavenie požadovaného programu **P1 - P5** stlačte tlačidlo , začne blikať ikonka dňa . Pomocou tlačidiel   vyberte požadovaný deň týždňa 1-7, pre ktorý chcete nastaviť program. Ďalším stlačením tlačidla  prejdete na výber konkrétneho programu, rozblinká sa ikonka **P1**. Pomocou šípiek vyberte požadovaný program **P1 - P5**. Nastavenie potvrdíte stlačením .

Príklad:

Zvolili ste deň v týždni **I** (pondelok), pre ktorý ste zvolili nastavenie programu **P3**. Konvektor bude teda v pondelok ohrievať v časových úsekoch a módoch ohrevu podľa nastavenia programu **P3** - viď **Programy týždenného časovača**, a na nastavenú teplotu.

Pre nastavenie programu na ďalšie dni v týždni postupujte rovnakým spôsobom uvedeným vyššie. Stlačte , vyberte deň a nastavte program.

Pre zmenu nastavenia týždenného programu postupujte tiež rovnakým spôsobom.

Programy týždenného časovača:

- **P1:** Protimrazová ochrana , v čase 0:00 - 5:00, ECO režim , v čase 5:00 - 7:00, Komfortný režim , v čase 7:00 - 24:00.
- **P2:** Protimrazová ochrana , 0:00 - 10:00, ECO režim , 10:00 - 13:00, Protimrazová ochrana , 13:00 - 15:00, Komfortný režim , 15:00 - 23:00, Protimraz. ochrana , 23:00 - 24:00.
- **P3:** Úsporný režim , 0:00 - 6:00, Komfortný režim , 6:00 - 7:00, Protimraz. ochrana , 7:00 - 19:00, ECO režim , 19:00 - 20:00, Komfortný režim , 20:00 - 22:00, Úsporný režim , 22:00 - 24:00.
- **P4:** Protimrazová ochrana , v čase 0:00 - 6:00, Komfortný režim , v čase 6:00 - 17:00, Protimraz. ochrana , 17:00 - 24:00.
- **P5:** Protimrazová ochrana , v čase 0:00 - 24:00.

DETEKCIA OTVORENÉHO OKNA

Táto funkcia sa aktivuje vo všetkých módoch vykurovania (Komfortný, úsporný, ECO režim, protimrazový). Ak elektronika konvektora zaznamená otvorené okno (pri prudkom poklese okolitej teploty o 5°C, alebo pri poklese teploty o 5°C v priebehu 30 minút), konvektor automaticky zastaví ohrev, prestane vykurovať a rozsvieti sa svetelná indikácia otvoreného okna . Pre obnovenie ohrevu stlačte niektoré z tlačidiel   po dobu 5 sekúnd, konvektor sa vráti do pôvodného režimu ohrevu, ktorý bol aktívny pred aktiváciou funkcie Otvoreného okna.

DETSKÁ POISTKA

Pri nečinnosti viac ako 1 minútu sa ovládanie zablokuje. Na displeji sa zobrazí symbol . Tlačidlá sú blokované a neaktívne.

Režim detskej poistky vypnete dlhým stlačením niektorého z tlačidiel   po dobu 5 sekúnd.

Tlačidlá je potrebné odblokovať vždy pri dlhšej nečinnosti, ak na displeji svieti znak zámku.

BEZPEČNOSTNÁ POISTKA PROTI PREHRIATIU

Konvektor je vybavený vstavanou poistkou, ktorá automaticky vypne konvektor v prípade prehriatia. Keď bezpečnostná poistka vypne konvektor, odpojte ho a nechajte vychladnúť. Skontrolujte, či nie sú blokované vstup a výstup vzduchu. Potom znova zapnite konvektor. Ak stále nefunguje, kontaktujte autorizovaný servis.

VÝPADOK ENERGIE / UCHOVANIE NASTAVENÍ

V prípade prerušenia elektrického napájania (alebo vypnutí konvektora sieťovým vypínačom) sa konvektor vypne. Po obnovení napájania sa konvektor zapne len do standby režimu, ohrev neprebíha, displej zobrazuje teplotu v miestnosti.

Pre pokračovanie v ohreve je nutné konvektor zapnúť tlačidlom , nastaviť požadovaný režim ohrevu, prípadne mód ohrevu a teplotu.

Denný režim - vymaže sa nastavená teplota, časovač a nastavený mód ohrevu

Týždenný program - vymaže sa nastavená teplota, čas a deň týždňa. Čas a deň je potrebné nastaviť znovu pre správne fungovanie týždenného programu.

Nastavenie programov týždenného časovača na dané dni v týždni ostane zachované.

SKLADOVANIE

- Pred uskladnením konvektor odpojte zo zásuvky a nechajte vychladnúť!
- Ak nebudete konvektor používať dlhšiu dobu, uložte ho do pôvodného obalu, alebo do fólie. Bude tak chránený pred koncentráciou prachu a nečistôt.
- Výrobok musí byť skladovaný na suchom mieste, mimo dosahu priameho slnečného svetla.
- Je výslovne zakázané skladovať prístroj vo vlhkých alebo mokrych priestoroch.

ÚDRŽBA A ČISTENIE

- Konvektor je možné čistiť len vo vypnutom stave a keď vychladne!
- Pred čistením odpojte napájací kábel zo zásuvky a nechajte konvektor vychladnúť.
- Povrch je možné čistiť vlhkou handričkou, vysávačom alebo mäkkou kefkou.
- **Nikdy neponárajte konvektor do vody** - hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!
- Nikdy nepoužívajte benzín, riedidlo, alebo agresívne a drsné čistiace prostriedky!
- Akékoľvek zásahy do výrobku sú zakázané. Opravu môže vykonávať len gestor alebo autorizovaný servis.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY A SERVIS

Pri dodržaní pokynov v návode na montáž, obsluhu a údržbu výrobca zaručuje, že výrobok bude mať po celú dobu záruky vlastností stanovené príslušnými technickými podmienkami a normami.

Na výrobok sa poskytuje záruka 2 roky odo dňa predaja uvedenom na doklade o kúpe.

Podmienky platnosti záruky:

1. Nutné predložiť doklad o kúpe.
2. Stav a funkčnosť výrobku nie sú narušené násilnými a neodbornými zásahmi užívateľa, alebo živelnou pohromou
3. Inštalácia a obsluha bola vykonaná podľa návodu na montáž, obsluhu a údržbu.

Záruka zaniká pri chybách spôsobených:

- Poškodením pri preprave tovaru
- Nesprávnym používaním a skladovaním
- Používanie elektrickej siete s vyšším napätím, ako je uvedené na štítku konvektora
- Prírodnými katastrofami alebo inými okolnosťami
- Nedodržaním pokynov v návode na používanie
- V prípadoch opravy alebo pokusu o opravu zariadenia neoprávnenou osobou
- Akýmkoľvek zásahom do konštrukcie konvektora, jeho úpravou alebo zmenou.

Ak nastane počas záručnej doby porucha, ktorá nebola spôsobená užívateľom alebo živelnou pohromou, obráťte sa na autorizovaný servis, ktorý nárok na opravu overí. Po oprávnenom nároku servisné stredisko vykoná opravu konvektora bezplatne.

V prípade nepredloženia potrebných dokladov (dokladu o kúpe a záručného listu), poškodenia konvektora zo strany užívateľa alebo zanedbaním pokynov v návode na montáž, obsluhu a údržbu, servisné stredisko konvektor opraví len na náklady užívateľa.

Upozornenie: Vybítenie batérie diaľkového ovládača nie je možné uznať ako chybu výrobku v rámci záruky!

Výrobca si vyhradzuje právo na konštrukčné zmeny bez predchádzajúceho upozornenia, pokiaľ takáto zmena neovplyvňuje funkčné vlastnosti a bezpečnosť výrobku.



ELÍZ - ohrievače vody s.r.o.
Prievozska 2 / A
821 09 Bratislava

Tel.: +421 2 5363 4207 - 09

www.eliz.sk